


NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDÍK C02.2765

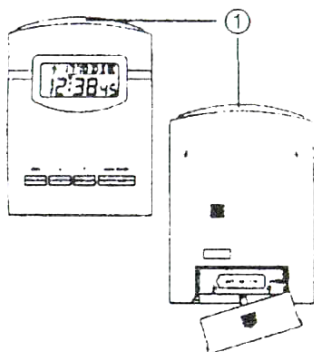

UKAZATEL	VÝZNAM
	RÁDIO SIGNÁL
PM	12-TI HODINOVÝ DISPLAY
D	DATUM
	ZAHRAŇIČNÍ ČAS
	ZVONĚNÍ ZAPNUTO
Z ²	OPAKOVANÉ ZVONĚNÍ
	LETNÍ ČAS
M	MĚSÍC
	DOCHÁZÍ BATERIE

INSTALACE BATERIE

Otevřete kryt na baterii a vložte 1,5V baterii.


- Budík obdrží rádiový signál automaticky do 3 minut. Indikátor rádiového signálu svítí.
- Hodiny se automaticky nastaví.
- Jestliže budík neobdrží rádiový signál automaticky, musí být nastaven ručně.

NASTAVENÍ ČASU

- Zmáčknete MODE: hodinová číslice bliká, nastavte hodinu mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčknete MODE: minutové číslice blikají, nastavte minuty mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčknete MODE: datumová číslice bliká, nastavte datum mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčknete MODE: číslice označující měsíc bliká, nastavte měsíc mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčknete MODE: písmena označující den blikají, nastavte den mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčknete MODE naposled: objeví se normální čas.

UPOZORNĚNÍ

1. Hodiny mohou být nastaveny ručně, jestliže neobdržely rádiový signál. Když už budík obdržel rádiový signál, zmáčknete MODE dvakrát, abyste mohli nastavit čas ručně.
2. Zmáčknete a držete ▲ nebo ▼ 2 sekundy pro rychlejší nastavování.

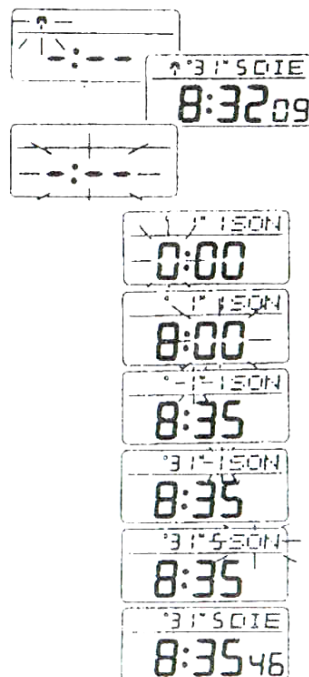

KALENDÁŘ

Abyste změnil displej dne v týdnu z německé na anglickou nebo jinou verzi, zmáčkněte ▼ na 3 sekundy, displej ukáže jazyk (GER - německý, ENG - anglický). Zmáčkněte ▼ znova na 2 sekundy a jazyk se změní.

NASTAVOVÁNÍ BUZENÍ

- Zmáčkněte MODE na 3 sekundy. Hodinová číslice bliká, nastavte hodinu zmáčknutím ▲ nebo ▼.
- Zmáčkněte MODE: minutové číslice blikají, nastavte minuty zmáčknutím ▲ nebo ▼.
- Zmáčkněte MODE: objeví se normální čas.
- Čas, na který je buzení nastaveno, zkontrolujete zmáčknutím MODE. Displej se přepne na normální čas automaticky po 5-ti sekundách.

BUZENÍ ZAPNUTO/VYPNUTO

- Zmáčkněte ALARM ON/OFF, abyste buzení aktivoval nebo vypnul.
- Jestliže je buzení aktivováno, indikátor buzení bude svítit.
- Zmáčkněte tlačítko 1 - buzení se zastaví, ale spustí se znova po 4 min. Indikátor opakovaného buzení svítí.
- Jestliže buzení není vypnuto, zastaví se automaticky po 10-ti minutách.

ZAHRANIČNÍ ČAS


- Zmáčkněte a držte MODE na 3 sek., dostanete se na displej buzení.
- Zmáčkněte a držte MODE znova na 3 sekundy, dostanete se na displej zahraničního času. Zahraniční čas nastavíte mačkáním ▲ nebo ▼.
- Zmáčkněte a držte ▲ na 3 sekundy k přepnutí mezi lokálním a zahraničním časem.

SVĚTLO ZAPNUTO/VYPNUTO

Zmáčkněte tlačítko 1, světlo se vypne automaticky po 5-ti sekundách.


INDIKÁTOR RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Obyčejně budík obdrží signál každou hodinu. Jestliže se tak nestane, rozsvítí se indikátor rádiového signálu v levém rohu a bude počítat hodiny, kdy neobdržel signál (1-10). Když budík neobdrží signál více než 10 hodin, místo indikátoru se objeví „0“ a začne blikat.



INDIKÁTOR KAPACITY BATERIE

Jestliže kapacita baterie spadne tak nízko, že není dostatečná, aby budík fungoval, indikátor baterie se rozsvítí a bliká. Baterie by měla být vyměněna co nejdříve.



MPM-QUALITY v.o.s.