



NÁVOD NA OVLÁDANIE INTELIGENTNÝCH HODINIEK - W03V.11277

Prosím, noste hodinky vo vzdialenosti asi 1,5 cm od zápästného kľbu tak, ako je vyobrazené.

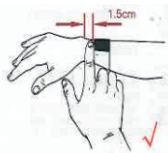


Aktivácia zariadenia


Pred prvým použitím, nabíjate a aktivujete Vaše zariadenie

1. Vyberte spôsob nabíjania podľa Vašeho zariadenia


A) Magnetický nabíjací kábel

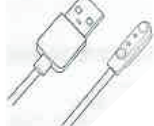

B) Nabíjací klip



C) Vstavaný USB konektor



(je schovaný medzi silikónovým náramkom a displejom)

2. Nabíjajte zariadenie zdroja ako adaptér, počítač, power banku.

Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu GetFitPro na App Store alebo Google play, alebo naskenujte QR kód pre stiahnutie zdarma.



Párovanie s telefónom

Pred zahájením párovania, sa prosím, uistite, že Váš mobilný telefón spĺňa nižšie uvedené kritéria:
iOS 7.1 a vyššie
Android 4.4 a vyššie

1. Kliknite na GetFitPro pre dokončenie registrácie a naviazania spojenia jedným z troch spôsobov:

- 1.1. Registrácia cez mailovú schránku.
- 1.2. Prihlásenie treťou stranou (Wechat /QQ/ Twitter).
- 1.3. Prihlásenie ako návštevník.

Poznámka: Prosím, zoberte na vedomie, že dáta pri prihlásení ako návštevník budú po odhlásení stratené a nebude ich možno načítať pri novom prihlásení.

2. VYPLŇTE SPRÁVNE OSOBNÉ ÚDAJE.

Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne.

Choďte do aplikácie, v ponuke „DEVICE“ kliknite na „Scanning Device“, vyhľadajte a vyberte zariadenie hodinek a dokončite spojenie.

Pokiaľ Android nemôže nájsť zariadenie, prosím skúste zapnúť lokalizáciu.
Pokiaľ sa ani potom nedarí nájsť zariadenie, zapnite a vypnite režim lietadla.

Používanie

Vyberte si svoj obľúbený vzhľad ciferníku. Stlačte touchpad pre vstup do výberu funkcií. Opakovaným stlačením sa zobrazia rôzne ciferníky. Klepnutím na vybraný ciferník vyberete funkciu.

* 12/24 hodinové zobrazenie je synchronizované s nastavením telefónu.

Dnešné aktivity

Displej zobrazuje čas, počet krokov, spálené kalórie, vzdialenosť.

Teplota frekvencia, krvný tlak, detekcia okysličenej krvi

Každodenný HR monitor (All-day HR Monitor) môže byť zakázaný alebo povolený v Nastavení (Setting) – (HR Auto-Detection) v GetFitPro aplikácii. TF/KT/KT detekciu možno manuálne nastaviť stlačením touchpadu.

Klepnutím na touchpad počas priebehu detekcie, sa činnosť ukončí.

Predpoveď počasia na dnes / zajtra

Údaje o počasi sú synchronizované s telefónom počas párovania s aplikáciou.

*Táto funkcia vyžaduje oprávnenie k zisťovaniu o polohe.

*Jednotky teploty sú synchronizované s telefónom.

Ovládanie hudby

Klepnite na touchpad pre výber možnosti, ktorú požadujete nastaviť.

Stlačte touchpad pre potvrdenie funkcie.

Športový režim

Klepnutím na touchpad zobrazíte chôdzu / beh / bicykel a ďalšie športové režimy.

Stlačením touchpadu vstúpite a naštartujete aktuálny režim, klepnutím dáte pauzu.

Prichádzajúce hovory

Pokiaľ je zariadenie spárované s telefónom:

- Klepnutím - prijmete hovor
- Stlačením – odmietnete hovor.

* Táto funkcia je kompatibilná s iOS a väčšinou Android telefónov

SMS a upozornenia.

Zariadenie Vás upozorní na prichádzajúcu SMS alebo novú aplikáciu.

Nastavenie tapety

Môžete si vybrať obrázky zo svojho albumu v telefóne prostredníctvom aplikácie, viac nájdete v sprievodcovi aplikácií.

* Niektoré zariadenia podporujú túto funkciu, overte si to na Wallpaper Setting – Devices.

Riešenie problémov

1. Čo robiť, keď sa nedarí hodinky spojiť s aplikáciou.

Uistite sa, že hodinky sú načítané v aplikácii k spojeniu. Nenastavujte je v systéme, spárujte hodinky v Bluetooth.

-Uistite sa, že váš telefón je podporovaný (iOS 7.1 systém, Android 4.4. A vyššie, Bluetooth 4.0 Android and Apple).

-Z dôvodu vzájomného rušenia signálov môže byť čas každého pripojenia rôzny. Ak sa nedá spárovať, uistite sa, že v okolí prístroja nie je magnetické pole alebo viac bezdrôtových zdrojov.

-Vypnite a znova zapnite Bluetooth na svojom telefóne.

-Vypnite aplikácie, ktoré bežia na pozadí Vášho telefónu alebo ho reštartujte.

-Nepripájajte súčasne iné Bluetooth zariadenie.

-Aplikácia počas bežného chodu na pozadí, pokiaľ nie je na pozadí, nie je možné pripojenie.

- Ak hodinky neboli mobilným telefónom nájdené, prosím uistite sa, že sú hodinky zapnuté,

Bluetooth je zapnuté a hodinky nie sú spojené s iným mobilným telefónom.

- Priblížte hodinky bližšie k telefónu. Pokiaľ ani vtedy nie sú nájdené,

vypnite Bluetooth a potom znova zapnite Bluetooth približne o 20 sekúnd neskôr, alebo hodinky vypnite a znova zapnite.

- Zariadenie s Androidom 6.0 a vyšším vyžaduje mať zapnutý GPS Bluetooth.

2. Nemožno hodinky vyhľadať?

Ak sú aplikácie a hodinky spojené, aplikácia automaticky synchronizuje dáta. Ak nemôžete dáta synchronizovať, prosím, zapnite Bluetooth alebo reštartujte telefón, alebo môžete zatvoriť aplikáciu a potom znovu otvoriť.

3. Aplikácia má v nastavení zasielanie upozornení, ale hodinky ma neupozornia?

Nastavenie pripomenutia správy vyžaduje neustále spojenie aplikácie s náramkom a priebeh na pozadí Androidu.

Keď aplikácia prijme správu, pošle ju na pozadie a tá môže byť zaslaná do náramku formou vibrácie.

Zariadenie Android: Po vstupe do systému otvorte prístup do notifikácií.

Po vstupe len zatrhnete prepínač a zapnete prijímanie správ.

4. Nemožno nájsť zariadenie pri párovaní?

Najskôr skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktívna, skúste reštartovať svoj telefón, otvorte aplikáciu a funkciu skenovania zistíte, či bolo alebo stále nebolo zariadenie nájdené.

Pre iPhone, prosím najprv zrušte proces párovania medzi zariadením a aplikáciou.

5. Nemožno dokončiť párovanie počas synchronizácie?

Synchronizácia dát medzi inteligentnými hodinkami a telefónom nejakú dobu trvá.

Proces synchronizácie môže zlyhať, ak je spojenie Bluetooth nestabilný. Avšak, nie je to záhada.

6. Akú majú inteligentné hodinky vodeodolnosť?

Inteligentné hodinky podporuje IP67, čo znamená, že bežné umývanie rúk, sprchovanie, dážď nespôsobia poškodenie, avšak táto odolnosť sa znižuje pri každodennom vystavovaní týmto faktorom. Nevystavujte hodinky horúcej vode.

7. Prečo Bluetooth spojenie občas zlyhá?

Prítomnosť viacerých bezdrôtových zdrojov ako FM rádio, vysielateľ signálu pod. V okolí náramku môže spôsobiť jeho odpojenie.

Bariéra z kovu či silné múry medzi náramkom a Vaším telefónom môže spôsobiť rušenie signálu.

Silu signálu znižuje tiež nízke nabitie batérie náramku.

Bezpečnostné inštrukcie.

Nekontrolujte informácie či nenastavujte funkcie na svojich hodinkách počas riadenia motorového vozidla.

Držte z dosahu detí a zvierat, obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie v prípade vdýchnutia.

Neotvárajte zariadenie napr. z dôvodu výmeny batérie mimo autorizovaný servis, vystavujete sa tak nebezpečenstvu.

Nepoužívajte hodinky v prípade, že je prasknutý displej.

Hodinky vrátane batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Likvidácia niektorých súčastí hodín ako batérie, podliehajú reguláciám EÚ. Výrobok (batériu) je nutné odovzdať v špeciálnych prevádzkach na recykláciu.

Nevhodné zaobchádzanie s hodinkami môže spôsobiť ich poškodenie (vystavenie nadmerne vysokým či nízkym teplotám,

toxickej výpar, oheň,). Nepoužívajte hodinky v saune alebo v parnom kúpeli. Na čistenie hodín nepoužívajte chemické prípravky. Nikdy nepoužívajte neautorizovanú nabíjačku a nenoste hodinky keď sa nabíjajú.

Nenabíjajte hodinky v prostredí s vysokou teplotou alebo vo vlhkom prostredí.