



NÁVOD NA OVLÁDÁNIE INTELIGENTNÝCH HODINIEK W03V.11278

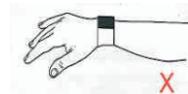



Prosím, nosťte náramok vo vzdialosti asi 1,5 cm od zápašného kľuku tak, ako je vyobrazené.

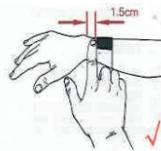

Aktivácia zariadenia.

Pred prvým použitím, prosím, nabite a aktivujte Vaše zariadenie.

Vstavaný USB konektor (je schovaný medzi silikónovým náramkom a displejom)

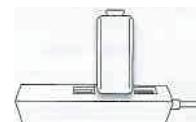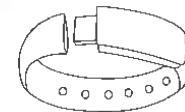

Zariadenie nabíjajte zo zdroja ako je adaptér, počítač, power banka.

Pri nabijaní min. 15 minút sa hodinky automaticky zapnú. Úplné nabítie trvá asi 2 hodiny. Výdrž v pohotovostnom režime je asi 7 - 10 dní, pri bežnom používaní je asi 2 - 3 dni.



Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu GetFitPro na App Store alebo Google play, alebo naskenujte QR kód pre stiahnutie zadarmo..

Párovanie s telefónom

Pred začatím párovanie sa prosím, uistite, že Váš mobilný telefón splňa kritériá uvedené nižšie:
iOS 7.1 a vyšší
Android 4.4 a vyšší

1. Kliknite na GetFitPro pre dokončenie registrácie a nadviazanie spojenia jedným z troch spôsobov:

1.1. Registrácia cez mailový schránku

1.2. Prihlásenie treťou stranou (Wech / QQ / Twitter)

1.3. Prihlásenie ako návštěvník.

Poznámka: Prosím, vezmite na vedomie, že dátá pri prihlásení ako návštěvník budú po odhlášení stratené a nebude možné ich načítať.

2. Vyplňte správne osobné údaje.

3. Zapnite Bluetooth na svojom mobilnom telefóne.

Vstúpte do aplikácie, v ponuke "DEVICE" kliknite na "Scanning Device" vyhľadajte a vyberte zariadenie hodiniek a dokončte spojenie. Ak Android nemôže nájsť zariadenie, prosím skúste zapnúť lokalizáciu. Ak sa ani potom nedá nájsť zariadenie, zapnite a vypnite režim lietadla

Používanie

Vyberte si svoj oblúbený vzhľad ciferníka

Sťačte touchpad pre vstup do výberu funkcií. Opakoványm stláčaním sa zobrazia rôzne ciferníky.

Kliknutím na vybraný ciferník vyberiete funkciu.

* 12/24 hodinové zobrazenie je synchronizované s nastavením na telefóne.

Dnešné aktivity

Displej zobrazuje čas, počet krokov, spálené kalórie, vzdialosť ..

Tepová frekvencia, krvný tlak, detekcia okyslienia krvi

Každodenňý HR monitor (All-day HR Monitor) môže byť zakázaný alebo povolený v Nastavenia (Setting) - (HR Auto-Detection) v GetFitPro aplikácii.

TF / KT / KT detekciu možno manuálne nastaviť stlačením touchpadu.

Kliknutím na touchpad počas detektie sa ukončí.

Predpoved počasia na dnes / zajtra

Údaje o počasií sú synchronizované s telefónom počas párovania s aplikáciou.

* Táto funkcia vyžaduje oprávnenie k polohe .

* Jednotky teploty sú synchronizované s telefónom.

Ovládanie hudby

Kliknite na touchpad pre výber možnosti, ktorú požadujete nastaviť.

Sťačte touchpad pre potvrdenie funkcie.

Športový režim

Kliknutím na touchpad zobrazíte chôdz / beh / bicykel a ďalšie športové aktivity.

Stlačením touchpadu vstúpite a naštartujete aktuálny režim, kliknutím dáté pauzu.

Športový režim

Kliknutím na touchpad zobrazíte chôdzú / beh / bicykel a ďalšie športové aktivity.

Stlačením touchpadu vstúpite a naštartujete aktuálny režim, kliknutím dáte pauzu.

Prichádzajúce hovory

Ak je zariadenie spárované s telefónom:

- Kliknutím - stíšite hovor
- Stlačením - odmietnete hovor.

* Táto funkcia je kompatibilná s iOS a väčšinou Androidov.

SMS a upozornenia.

Zariadenie vás upozorní na prichádzajúcu SMS alebo novú aplikáciu.

Riešenie problémov

1. Čo robiť, keď sa nedarí hodinky spárovať s aplikáciou.

Uistite sa, že hodinky sú načítané v aplikácii spojeniu. Nenastavujte ich v systéme, spárujte hodinky v Bluetooth.

- Uistite sa, že váš telefón je podporovaný (iOS 7.1 systém, Android 4.4. A vyššie, Bluetooth 4.0 Android and Apple).

- Z dôvodu vzájomného rušenia signálov môže byť čas každého pripojenia rôzny. Ak sa nedá spárovať, uistite sa, že v okolí prístroja nie je magnetické pole alebo viacerých bezdrôtových zdrojov.

- Vypnite a znova zapnite Bluetooth na svojom telefóne.

- Vypnite aplikácie, ktoré bežia na pozadí Vášho telefónu alebo ho reštartujte.

- Nepríprajte súčasne iné Bluetooth zariadenie.

- Aplikácia počasia beží na pozadí, pokiaľ nie je na pozadí, nie je možné pripojenie.

- Ak hodinky neboli mobilným telefónom nájdené, prosím uistite sa, že sú hodinky zapnuté, Bluetooth je zapnuté a hodinky nie sú spojené s iným mobilným telefónom.

- Priblížte hodinky bližšie k telefónu. Pokiaľ ani vtedy nie sú nájdené, vypnite Bluetooth a potom znova zapnite Bluetooth približne o 20 sekund neskôr, alebo hodinky vypnite a znova zapnite.

- Zariadenie s Androidom 6.0 a vyšším vyžaduje mať zapnutý GPS Bluetooth.

2. Nemožno hodinky vyhľadať?

Ak sú aplikácie a hodinky spojené, aplikácia automaticky synchronizuje dátua. Ak nemôžete dátua synchronizovať, prosím, zapnite Bluetooth alebo reštartujte telefón, alebo môžete zatvoriť aplikáciu a potom znova otvoriť.

3. Aplikácia má v nastavení zasielanie upozornení, ale hodinky ma neupozornia?

Nastavenie pripomienutia správy vyžaduje neustále spojenie aplikácie s náramkom a priebeh na pozadí Androidu. Keď aplikácia prijme správu, pošle ju na pozadie a tá môže byť zaslaná do náramku formou vibrácie.

Zariadenie Android: Po vstúpení do systému otvorte prístup do notifikácií. Po vstúpení len zatrhnite prepínač a zapnite prijímanie správ.

4. Nemožno nájsť zariadenie pri párovani?

Najskôr skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktívna, skúste reštartovať svoj telefón, otvorte aplikáciu a funkciu skenovania zistite, či bolo alebo stále nebolo zariadenie nájdené.

Pre iPhone, prosím najprv zrušte proces párovania medzi zariadením a aplikáciou.

5. Nemožno dokončiť párovanie počas synchronizácie?

Synchronizácia dát medzi intelidentnými hodinkami a telefónom nejakú dobu trvá.

Proces synchronizácie môže zlyhať, ak je spojenie Bluetooth nestabilné. Avšak, nie je to závada.

6. Akú majú inteligentné hodinky vodeodolnosť?

Inteligentné hodinky podporuje IP67, čo znamená, že bežné umývanie rúk, sprchovanie, dážď nespôsobia poškodenie, avšak táto odolnosť sa znižuje pri každodenom vystavovaní týmto faktorom. Nevystavujte hodinky horúcej vode.

7. Prečo Bluetooth spojenie občas zlyhá?

Pričomnosť viacerých bezdrôtových zdrojov ako FM rádio, vysieláče signálu pod.

V okolí náramku môže spôsobiť jeho odpojenie. Bariéra z kovu či silné mury medzi náramkom

a Vašim telefónom môže spôsobiť rušenie signálu. Silu signálu znižuje tiež nízke nabítie batérie náramku.

Bezpečnostné inštrukcie.

Nekontrolujte informácie či nenastavujete funkcie na svojich hodinkách počas riadenia motorového vozidla..

Držte z dosahu detí a zvierat, obsahuje malé časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie v prípade vdýchnutia.

Neotvárajte zariadenie napr. z dôvodu výmeny batérie mimo autorizovaný servis, vystavujete sa tak nebezpečenstvu.

Nepoužívajte hodinky v prípade, že je prasknutý displej. Hodinky vrátane batérie nikdy nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Likvidácia niektorých súčasťí hodiniek ako batérie, podliehajú reguláciám EÚ.

Výrobok (batériu) je nutné odovzdať v špeciálnych prevádzkach na recykláciu. Nevhodné zaobchádzanie s hodinkami môže spôsobiť ich poškodenie (vystavenie nadmerne vysokým či nízkym teplotám, toxické výparы, oheň,).

Nepoužívajte hodinky v saune alebo v parnom kúpeli. Na čistenie hodiniek nepoužívajte chemické prípravky.

Nikdy nepoužívajte neautorizovanú nabíjačku a nenoste hodinky keď sa nabijajú.

Nenabíjajte hodinky v prostredí s vysokou teplotou alebo vo vlhkom prostredí