

NÁVOD NA POUŽITÍ BUDÍKU C02.4004



NAPÁJENÍ


- Napájení: přes USB kabel 5V. Pokud je USB kabel zasunut do jednoho ze dvou vstupů USB, druhý USB port může být využit jako výstup 5V pro jiné digitální zařízení.
- Zabudovaná záložní baterie 3V zajišťuje chod v době, kdy zařízení není napájeno kabelem (po omezenou dobu). Po tuto dobu zůstává budík v činnosti (čas nadále běží), ale hodnoty se nezobrazují.

FUNKCE

- Displej zobrazuje: hodiny, minuty, teplotu, relativní vlhkost vzduchu.
- Funkce budíku: možnost nastavení 3 časů buzení, každý pípá po dobu 1 minuty
- Automatická intenzita osvětlení displeje:
nízká intenzita – v době od 23:00 a 6:59 hodin
vysoká intenzita – v době od 7:00 do 18:59 hodin
střední intenzita - v době od 19:00 do 22:59
- Měření teploty v rozmezí -20 °C až 50 °C
- Měření vlhkosti v rozmezí 10% až 95%

NASTAVENÍ

- Stlačte tlačítko „SET“ pod obou 3 sekund pro vstup do režimu nastavení, můžete zde nastavovat režim 12H/24H, Stiskem tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ měníte formát zobrazení času 12H/24H
- dalším stiskem tlačítka „SET“ přepnete na nastavování hodin, stiskem $\wedge$ a $\vee$ nastavíte požadovanou hodnotu.
- dalším stiskem tlačítka „SET“ přepnete na nastavování minut, stiskem $\wedge$ a $\vee$ nastavíte požadovanou hodnotu.
- dalším stiskem tlačítka „SET“ přepnete na nastavování ALARM 1, vypnuto (– A1), stiskem $\wedge$ a $\vee$ zapnete nebo vypnete, zobrazuje se „ON AL“ nebo „– AL“, stiskem tlačítka „SET“ se posunete na nastavení hodiny buzení: stiskem $\wedge$ a $\vee$ nastavíte hodinu, stiskem tlačítka „SET“ se posunete na nastavení minut, stiskem $\wedge$ a $\vee$ nastavíte minuty. Stejným způsobem nastavíte i ALARM2 a ALARM3.
- Stiskem tlačítka „SET“ se vrátíte do normálního režimu.

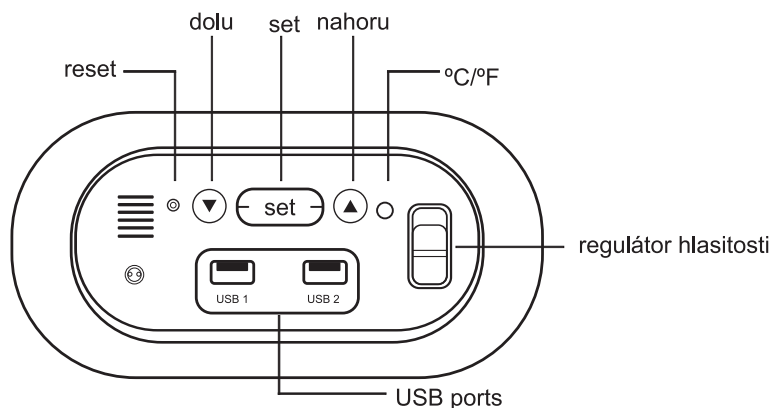

TEPLOTA

- Stiskem tlačítka obr: na zadní straně přepínáte mezi jednotkami teploty °C/°F.

POZNÁMKY

- Pokud jste v režimu nastavení a po dobu 10sekund nestiknete žádné tlačítko, nastavení je ukončeno.
- V režimu času stisknutím tlačítka ^ a v přepínáte mezi formátem 12H/24H.
- Zvuk budíku vypnete stiskem kteréhokoliv tlačítka.

OPATŘENÍ

- Přístroj používejte v suchém, čistém prostředí, eliminujte otřesy a střídání teplot.
- ☐ Chraňte před nárazem či pádem na zem, přístroj není odolný vůči nárazu.

MPM-QUALITY v.o.s.

Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ, Tel.: +420 558 441 170, Fax: +420 558 441 179
www.mpm-quality.cz, e-mail: obchod@mpm-quality.cz